

MAUER CODE-COMBI B

4.5.1 Changement de pile – boîtier à pile externe

Poussez le bloc pile du boîtier à pile dans le sens indiqué par les flèches (cannelures du bloc pile) et retirez le complètement. Enlevez la pile usée et placez une autre pile neuve. Remettez le bloc à sa place et poussez le cette fois-ci dans le sens inverse jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » de fermeture.

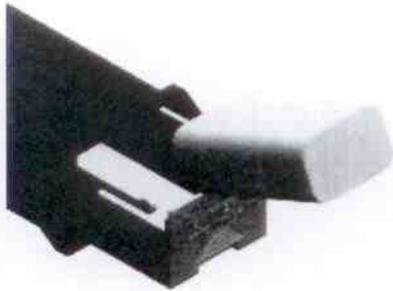


Fig. 2 : Boîtier à pile externe

4.5.2 Changement de pile – boîtier à pile intégré

Enlevez le couvercle du boîtier à pile à l'aide de la clé allen (2 mm) livrée avec la serrure et changez la pile.



Fig. 3 : Clavier

En ouvrant le couvercle du bloc pile, vous déclenchez un contact de détection. A chaque ouverture de la serrure par un code, un signal acoustique constant retentit et la LED rouge/verte clignote alternativement. Ce signal d'intrusion doit être acquitté par le code maître (en mode parallèle) ou par le code double (en mode simple).

Acquit du signal d'intrusion

1)	Appuyez sur ON	
2)	Appuyez sur P	
3)	Introduisez le code maître (mode parallèle) ou le code double (mode simple)	Ⓞ
4)	Appuyez sur P	Ⓞ
5)	Appuyez sur 9	Ⓞ

COFFRE DEPANNAGE Sàrl – Point Fort Fichet

Avenue de Richelien 26b – Case postale 89 – 1239 Collex

Téléphone 022/774.03.45 Fax 022/774.03.47 info@coffredepannage.ch

